

CT-3024 ALTAY DUVAR TİPİ VANTİLATÖR

TR

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fan Gücü	: 70W
Gerilim	: 220-240 V
Frekans	: 50-60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C-+40°C
Pervane Çapı	: 18"


Taşınma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

- Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
- Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Evler – Oteller – Lokantalar – Mağazalar – Kafeler

KURULUM ŞEKLİ

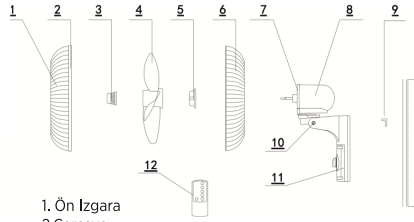


1. Ön Izgara
2. Çerçeve
3. Pervane Kilit Somunu
4. Pervane
5. Kapak Kilit Somunu
6. Arka Izgara
7. Ön panel
8. Motor Bölümü
9. Vantilatör Sabitleme Askısı
10. Köprü Vidası
11. Vantilatör Ayağı
12. Uzaktan Kumanda

Tablo 1: İlgili olduğu model/modelleri tanımlamaya yönelik bilgi			
Tanım	Sembol	Değer	Birim
Azami fan debisi	F	79,1	m ³ /dk
Fan güç tüketimi	P	70	W
Hizmet değeri	SV	1,19	(m ³ /dk)W
Hazırda bekleme güç tüketimi	PSB	0,8	W
Fan sesi gücü seviyesi	LWA	68	dB(A)
Azami hava hızı	c	6,61	Metre/sn
Hizmet değeri ile ilgili standart ölçüm		EN IEC 60879-2019	
Daha fazla bilgi için irtibat detayları :		Uğur Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. / Bankalar Şair Ziyapaşa Cad. Modern Palas No:3A 34421 Beyoğlu/İSTANBUL-TÜRKİYE	

1. Pervane kapağını saat yönünde ve plastik somunu saat yönünün tersine çevirerek sökün ve her ikisini de çıkarın.
2. Arka ızgarayı uygun pozisyona yerleştirin.
3. Arka ızgarayı sabitlemek için plastik somunu sıkıca vidalayın.
4. Pervaneyi motor şaftına oturtun ve sabitleme pimine ulaşana kadar itin.
5. Pervane kapağını motor şaftına saat yönünün tersine çevirerek vidalayın.
6. Ön ızgaranın kenarını, düzgün bir şekilde oturana kadar arka ızgaraya bastırın.
7. Izgaraları sağlam bir şekilde sabitlemek için ızgara klipsinden geçen fan ızgarası kilitleme vidalarını ve somunlarını sıkın.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Vantilatörü manuel olarak çalıştırmak için fan kontrol panelindeki veya uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanın.

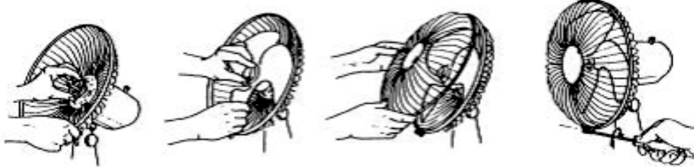

DUVARA MONTE ŞEKLİ

1. Asma braketi, kutuda çıkan üç sabitleme vidası ile duvara monte edin. Montaj yüksekliği 2,3 metre olmalıdır.
2. Vantilatörü, askı kancası ile asma braketi üzerine asın.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Lütfen ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Fan yalnızca kullanım kılavuzunda tanımlanan amaçlara uygun olarak kullanılmalıdır.
- Parmaklar, kalemler veya herhangi başka nesneleri koruma ızgarasından içeri sokmayın.
- Elektrik tehlikelerine karşı korunmak için fan fişini veya kablосunu suya daldırmayın ya da üzerine sıvı sıkmayın.
- Ürün çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken yakın gözetim gereklidir.
- Fan kullanılmadığında, başka bir yere taşınırken veya temizlenirken fişini çekin.
- Hareketli parçalarla temastan kaçının.
- Patlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu ortamda çalıştırmayın.
- Hasarlı bir kablo veya fişle, arıza yapmış ya da düşürülerek hasar görmüş bir cihazı çalıştırmayın.
- Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan ek parçaların kullanımı tehlikelere yol açabilir.
- Dış mekanlarda kullanmayın.
- Kabloyu masa veya tezgahın kenarından sarkıtmayın ya da sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Fişi çıkarmak için fişi tutup çekin; asla kabloyu çekmeyin.
- Daima kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
- Fan ızgaraları düzgün şekilde yerinde olmadan çalıştırmayın.

AECE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI-İMALATÇI : UĞUR AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bankalar, Şair Ziyapaşa Cad. Modern Palas No:3/B Şişane / Beyoğlu - İstanbul

CE

CT-3024 ALTAY WALL FAN

EN

Dear Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fan Power	: 70W
Voltage	: 220-240 V
Frequency	: 50-60 Hz
Working Temperature	: -20°C-+40°C
Fan Size	: 18"


Matters to be considered during handling and transportation:

- Products should be protected against direct impacts during transportation.
- Damages that may occur during transportation and transportation are the responsibility of the contractor, loader, buyer and user.
- The product must be transported in its packaging to avoid any damage.

FIELDS OF USAGE

Houses – Hotels – Restaurants – Shops – Cafes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

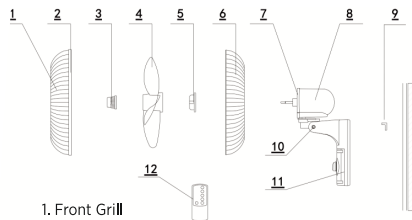


1. Front Grill
2. Frame
3. Blade Lock Nut
4. Blade
5. Cap Lock Nut
6. Rear Grill
7. Front Panel
8. Motor Section
9. Fan Mounting Bracket
10. Bridge Screw
11. Fan Base
12. Remote Control

Table 1: Information to identify the model(s) to which the information relates to			
Definition	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	79,1	m ³ /min
Fan power consumption	P	70	W
Service value	SV	1,19	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PSB	0,8	W
Fan sound power level	LWA	68	dB(A)
Maximum air velocity	c	6,61	Mt/sec
Standard Measurement for Service Value		EN IEC 60879-2019	
Contact details for more information :		Uğur Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. / Bankalar Şair Ziyaapaşa Cad. Modern Palas No:3A 34421 Beyoğlu/İSTANBUL-TÜRKİYE	

1. Remove the blade cap by turning it clockwise and the plastic nut by turning it counterclockwise, and take both off.
2. Position the rear grill in the proper place.
3. Secure the rear grill by firmly tightening the plastic nut.
4. Place the blade onto the motor shaft and push it until it reaches the securing pin.
5. Attach the blade cap to the motor shaft by turning it counterclockwise.
6. Press the edge of the front grill onto the rear grill until it fits properly.
7. Tighten the fan grill locking screws and nuts through the grill clip to securely fix the grills.

OPERATING INSTRUCTIONS

To operate the fan manually, use the buttons on the fan control panel or the remote control.

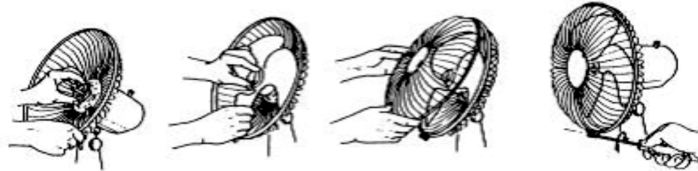

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Mount the hanging bracket to the wall using the three fastening screws provided in the box. The installation height should be 2.3 meters.
2. Hang the fan onto the hanging bracket using the mounting hook.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read all instructions before using the product.
- Use the fan only as described in this manual.
- Do not insert fingers, pens, or any objects into the protective grill.
- To avoid electric shock, do not immerse the fan plug or cord in water or spray liquids onto it.
- Close supervision is necessary when the fan is used by or near children.
- Always unplug the fan when not in use, during cleaning, or while relocating it.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate the fan in environments with explosive or flammable gases.
- Do not use a fan with a damaged cord, plug, or after it has malfunctioned or been dropped.
- The use of parts not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
- Do not use the fan outdoors.
- Do not let the cord hang over table edges or touch hot surfaces.
- Always hold the plug when unplugging; do not pull the cord.
- Always use the fan on a dry, flat surface.
- Do not operate the fan without the grills properly in place.

Compliant with WEEE Regulation

IMPORTER/EXPORTER : UĞUR AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bankalar, Şair Ziyaapaşa Cad. Modern Palas No:3/B Şişane / Beyoğlu – İstanbul / TÜRKİYE

CE